



【Androidフィーチャーフォン(ガラホ)操作の注意事項】

開封確認画面でラジオボタン、チェックボックスなどの項目が選択できない場合タッチポインター操作またはタッチクルーザー操作にて選択が可能です。

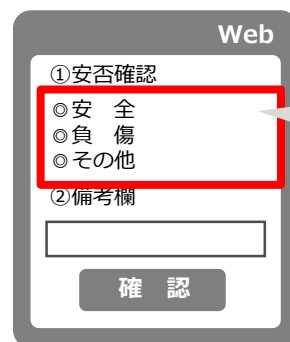


画面は表示するけど、
選択できない！？

★SHARP製Aquos、Panasonic製P-smartをご利用の方★

通話のボタン  を長押しし、タッチクルーザー（タッチポインター）を有効にする。


⌵ が表示され、タッチクルーザー（タッチポインター）操作が可能になります。

★FUJITSU製arrowsをご利用の方★

カメラボタン  を押下し、マウスモードに切り替える。


⌵ が表示され、ポインター操作が可能になります。

★京セラ製をご利用の方★

 を長押しし、タッチポインターを有効にする。

⌵ が表示され、タッチポインター操作が可能になります。

※長押しするボタンは機種によって異なります。通話ボタン、#など

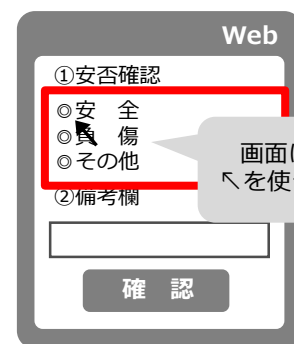

画面に表示された
⌵を使って選択する。

★タッチポインターまたはタッチクルーザーの操作方法★

選択したい項目の上に⌵を移動、タッチエリアに軽く触れ、すぐに指を離すとクリックと同じ操作になります。

★対応機種一覧★(2021年4月現在)

docomo FUJITSU → arrows ケータイ F03-L SHARP → AQUOS ケータイ SH-02L

au 京セラ → MARVERA KYF35 かんたんケータイ KYF41 かんたんケータイ KYF38
GRATINA KYF39 INFOBAR xv

softbank 京セラ → DIGNO ケータイ3
SHARP → AQUOS ケータイ3

販売終了 P-smart ケータイ P-01J かんたんケータイ KYF36 TORQUE X01 GRATINA 4G KYF34
GRATINA KYF37 AQUOS K SHF34

★その他機種で同じ現象になる場合★

上記の機種以外でも、同じようにポインタ等を表示させて操作が必要な場合があります。詳細は、ご利用機種の操作ガイドをご確認ください。

例1) らくらくフォンF-02J

「マウスモード」/「ケータイモード」を切り替えて操作。

操作モードは、ブラウザの [メニュー] → [#] ボタンで切り替わります。